

Jak poprawnie odczytać stan gazomierza typu smart ?

Podczas odczytu wskazań gazomierza kluczowe znaczenie mają cyfry prezentowane na wyświetlaczu LCD (1), które wskazują aktualny stan gazomierza. Najistotniejsza jest wartość całkowita, znajdująca się przed przecinkiem. Liczby po przecinku prezentujące części dziesiętne i tysięczne nie są uwzględniane przy odczycie. Jednostką miary zużycia gazu jest metr sześcienny (m^3) prezentowany na wyświetlaczu LCD i tylko podczas jego wyświetlenia należy poprawnie odczytać stan gazomierza.

Poniżej przedstawiono instrukcję odczytu wskazań dla typów gazomierzy instalowanych przez PSG:

1. Gazomierz Elektrometal EM-eGx

wyświetlacz LCD (1)




Rysunek 1. Widok panelu przedniego gazomierza EM-eGx.

1. Gazomierz jest wyposażony w wyświetlacz LCD (1) na stałe włączony.
2. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie licznika, w tym przypadku jest to 0 m^3 oraz trzy miejsca po przecinku (wartość 013 nie jest odczytywana).
3. Odczytaj stan gazomierz **0** widoczny na wyświetlaczu (w czerwonej ramce).

2. Gazomierz Apator Metrix iSMART2

wyświetlacz LCD (1)

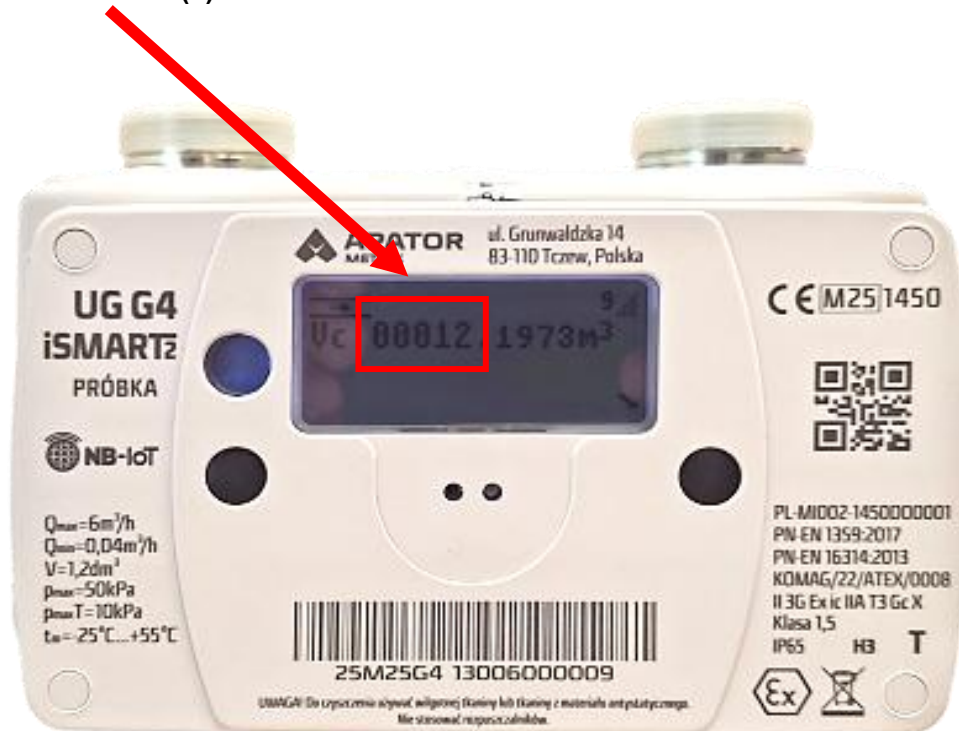


Rysunek 2. Widok panelu przedniego gazomierza iSMART2

1. Włącz wyświetlacz LCD lewym czarnym przyciskiem.
2. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie gazomierza, w tym przypadku 12 m^3 oraz cztery cyfry po przecinku (wartość 1973 nie jest odczytywana).
3. Odczytaj stan gazomierza **12** widoczny na wyświetlaczu (w czerwonej ramce).

3. Gazomierz Intergaz IGAZ BK-G4

wyświetlacz LCD (1)

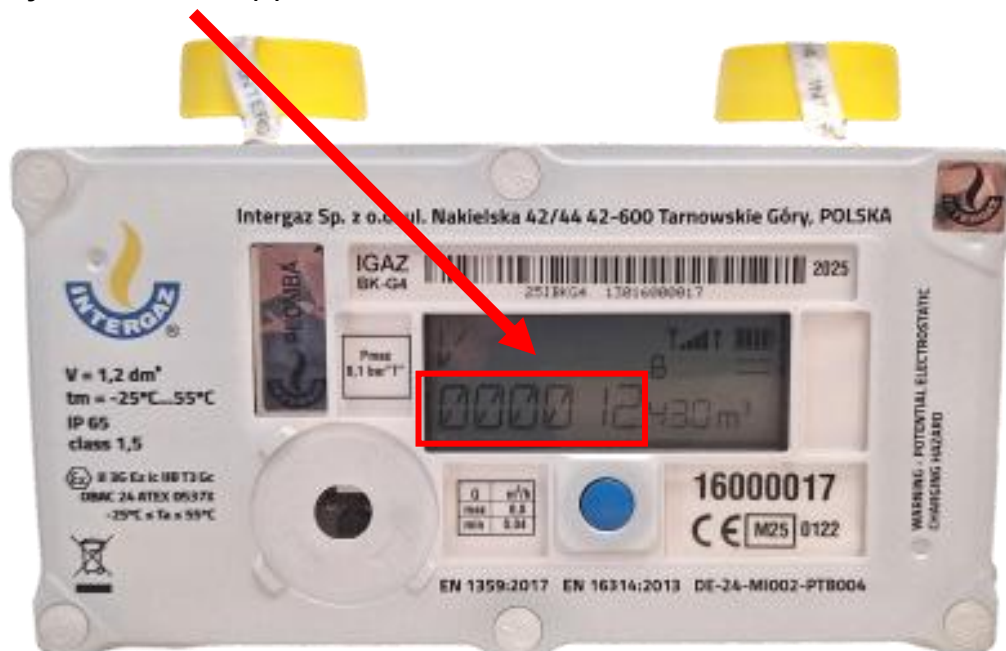

Rysunek 3. Widok panelu przedniego gazomierza IGAZ BK-G4

1. Włącz wyświetlacz LCD niebieskim przyciskiem.
2. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie gazomierza, w tym przypadku 12 m³ oraz trzy cyfry po przecinku (tj. 430 wartość nie jest odczytywana).
3. Odczytaj stan gazomierza **12** widoczny na wyświetlaczu (w czerwonej ramce).